

**Инструкция по эксплуатации
многофункционального
термотрансферного пресса**

Bulros K-6 (6 в 1)



Введение

Универсальный термопресс с 4-мя рабочими поверхностями. Позволяет переносить изображения на плоские носители, бейсболки, кружки и тарелки.

Имеет простую, но одновременно надежную конструкцию. Уникальная система контроля температуры 90-220С и времени (таймер 0-999S) реализована современным микрочипом – это дает большую точность и скорость настроек.

Процесс замены нагревательных элементов простой, быстрый и не требует использования дополнительных инструментов. Рабочая зона выполнена из тефлона – идеально подходит для термосублимации.

Меры безопасности.

- Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с верхней нагревательной плитой.
- Не допускайте детей к термопрессу.
- Устанавливайте термопресс на ровную поверхность.
- Устанавливайте термопресс в сухом помещении.
- Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
- Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
- Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200С.


ВНИМАНИЕ!!!

Превышение указанных заводом изготовителем температур сокращает срок службы нагревателей.


Нагреватели являются расходным материалом и не подлежат замене по гарантии!!!

Предварительный подогрев керамических изделий (тарелки, кружки) до температуры 60-82°С сокращает время и температуру переноса рисунка.

Функциональные части пресса

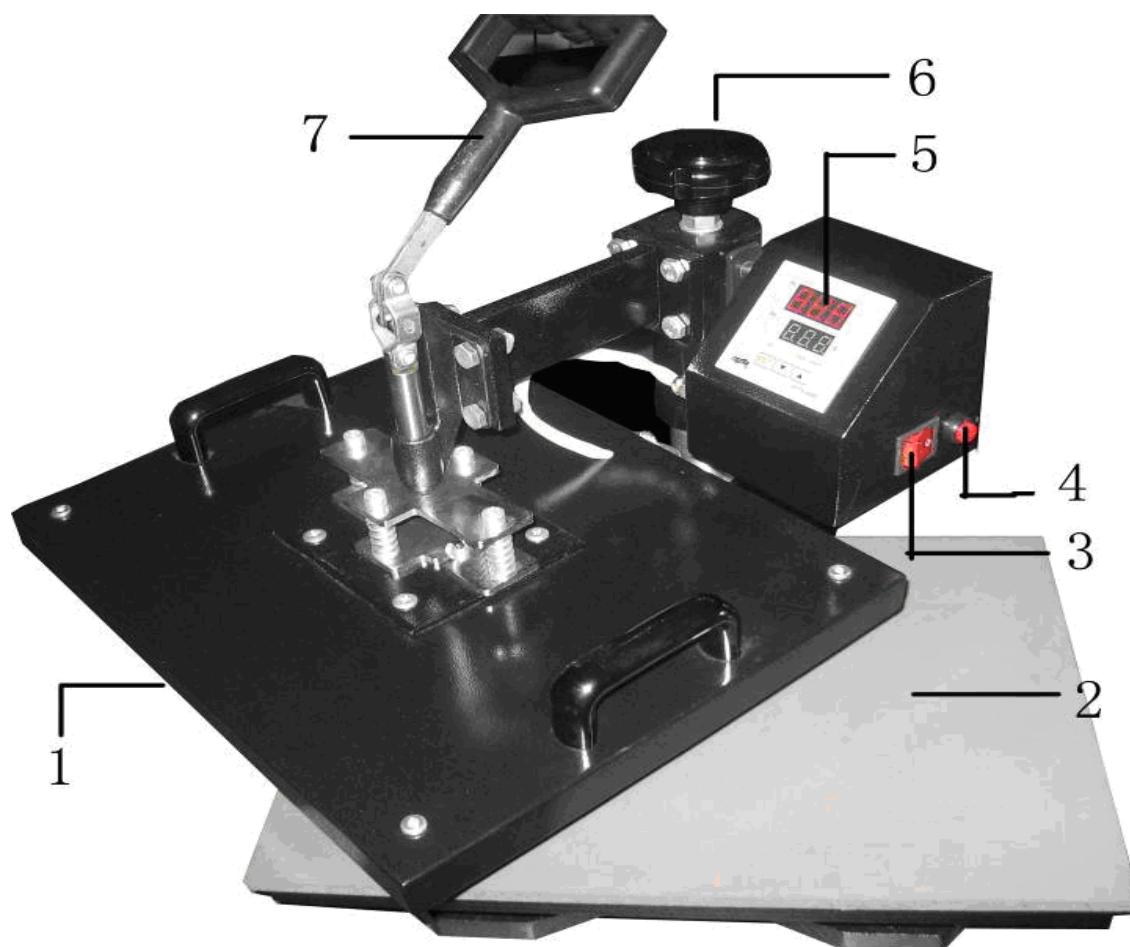

1. Верхняя нагревательная плита
2. Нижняя плита
3. Кнопка включения и выключения термопресса
4. Таймер
5. Дисплей
6. Регулятор давления прижима
7. Ручка прижима

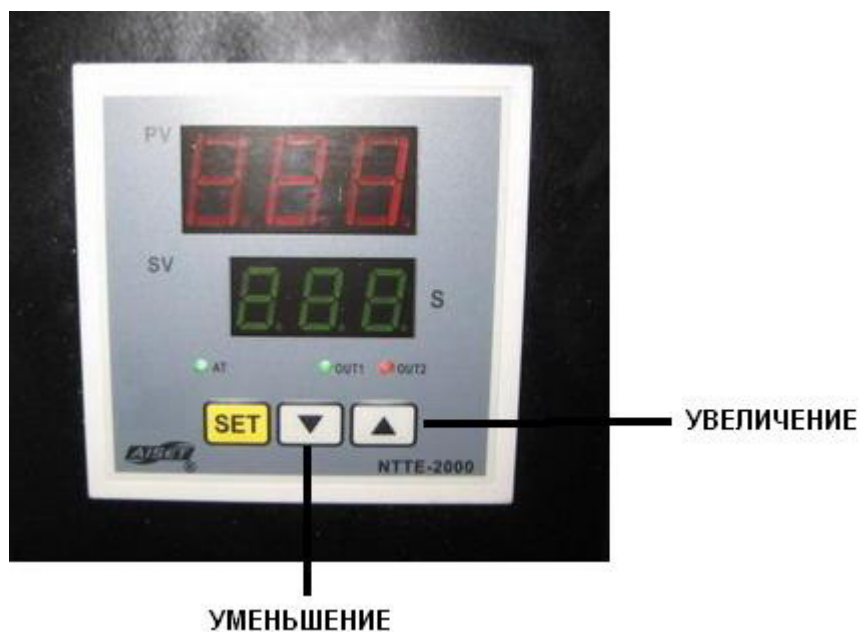

Работа с аппаратом

- Установите и закрепите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
- Подключите аппарат к электросети
- Вставьте объект в нагревательный элемент термопресса, зажмите объект, затем поверните ручку регулировки давления. (при повороте по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается)
- Включите кнопку питания термопресса . Спустя 5 сек. процесс самотестирования завершится аппарат войдет в рабочее состояние.
- Установите температуру и время в соответствии с операционной инструкцией :
А) Нажмите на кнопку SET
В) С помощью кнопок ▲ и ▼ выставьте необходимую температуру



В верхнем окне отображается фактическая температура

В нижнем окне отображается заданная температура

- С) Нажмите на кнопку SET
- Д) С помощью кнопок ▲ и ▼ выставьте необходимое время



В верхнем окне отображается фактическое время

В нижнем окне отображается заданное время

- Е) Ещё раз нажмите SET и аппарат войдет в рабочий режим .

- Дождитесь пока аппарат достигнет заданной температуры (повышение температуры к 200 °С занимает приблизительно 15 минут)
- Поместите заготовку в пресс
- Опустите ручку прижима и нажмите кнопку ТАЙМЕР
- После звукового сигнала выключите питание термопресса и извлеките изделие.

Предмет	Температура min °C	Температура max °C	ВРЕМЯ, СЕК
Керамическая плитка	110	165	30-50
Заготовка из металла	180	180	60-80
Тарелка	165	165	180
Майка из полиэстера	180	180	30 - 50
Майка из хлопка	180	180	10 - 20
Кепка	180	180	20 - 30
Кружка	110	165	60 - 120

Возможные проблемы при термотрансферном переносе.

При смене нагревателя следите за правильностью (ключ) соединения разъемов нагревательных и базового устройств, неправильное подключение элементов приводит к выходу из строя всего изделия и не является гарантийным случаем!!!

- Не переходит изображение на носитель: слишком низкая температура термопресса или маленькое время запрессовки, недостаточное давление.
- Частично переходит изображение на носитель: изменить температурно-временные параметры термопресса и увеличить давление.
- Если термопресс не нагревается или не фиксирует нужную температуру, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в сервисный центр.

Профилактика.

- Термопресс можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку. Это следует делать только на остывшем термопрессе.
- Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.
- Когда нагретый термопресс не используется, он должен быть открыт во избежание повреждения резиновой подложки на нижней плите.
- Периодически смазывайте подвижные узлы пресса и регулятор давления машинным маслом.
- Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать термопресс самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

Технические характеристики термопресса

Модель	К 6
Размер рабочей поверхности, см	29x38
Насадки для кружек в диаметре, см	5-7,5; 7,5-9
Насадка для тарелок в диаметре, см	12,5; 15,5
Размер нагревательной поверхности насадки для бейсболок, см	8x15
Регулировка температуры, °C	0-400
Таймер, сек	0 -999
Электропитание, В	220
Мощность, Вт	1000
Вес, кг	32
Габариты ,(в.д.ш.), мм	505x455x420